

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: LOCO, wersja: 1.0.7



## Prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) należą do KOM-NET Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji, demontażu, dekodowania czy innego wykorzystywania oprogramowania bez pisemnej zgody. Jeżeli wystąpi problem, który nie może zostać rozwiązany z wykorzystaniem niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt przez witrynę [www.aqooqoo.com](http://www.aqooqoo.com). KOM-NET Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za możliwe implikacje niestosowania się do niniejszej instrukcji. Wszelkie korekty i zmiany w niniejszej instrukcji wymagające poprawy błędów drukarskich, modyfikacji zawartych informacji bądź modyfikacji wynikających ze zmian w oprogramowaniu urządzenia, mogą być dokonywane wyłącznie przez KOM-NET Sp. z o.o. w dowolnym momencie bez zawiadomiania o tym.

## WSTĘP

Dziękujemy za wybór naszego telefonu, jednocześnie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem używania telefonu.

## ZASADY UŻYTKOWANIA TELEFONU

Aby uniknąć utraty danych proszę zachować je w odrębnych i bezpiecznych miejscach. Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za utratę informacji lub innego typu strat wynikłych z utraty tychże danych. Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów zaakceptowanych przez naszą firmę. Tym samym masz gwarancję bezpieczeństwa zarówno Twojego dziecka jak i poprawnego użytkowania aparatu.

Wszelkie próby rozmontowywania lub innej ingerencji w telefon powodują utratę gwarancji i nie dają pewności ponownej naprawy.

W przypadku niskiego poziomu energii w baterii, podłącz telefon do ładowarki w celu naładowania baterii. W przeciwnym wypadku wszystkie dane mogą zostać utracone.

Telefon należy przechowywać i używać z dala od materiałów silnie magnetycznych. Małe przedmioty metalowe należy utrzymywać z dala od słuchawki telefonu, z uwagi na pole magnetyczne mogące przyciągnąć drobne przedmioty i uszkodzić ucho lub ciało dziecka podczas używania.

Nie należy wciskać klawiszy telefonu w pobliżu ucha.

## ZALECANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z poniższymi prostymi zasadami. Choć telefon przeznaczony jest dla Twojego Dziecka, to **ucz je poprawnego korzystania** z tego typu urządzeń. Niestosowanie się do niniejszych zasad powoduje narażanie się na niebezpieczeństwo lub łamanie odrębnych przepisów.

### **PROWADZISZ SAMOCHÓD – NIE DZWOŃ**

Nie korzystaj z telefonu, gdy prowadzisz samochód; jeśli chcesz zadzwonić – najpierw zatrzymaj się w wyznaczonym miejscu.

### **INTERFERENCJE**

Wszystkie bezprzewodowe telefony mogą oddziaływać na inne urządzenia i pogarszać ich działanie.

### **WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU**

Zastosuj się do reguł panujących w szpitalach. Wyłącz telefon w pobliżu urządzeń medycznych. Telefon może zaburzać ich poprawną pracę.

### **WYŁĄCZ TELEFON W SAMOLOCIE**

Używanie telefonu na pokładzie samolotu może zakłócać pracę przyrządów pokładowych. Używanie telefonu w samolotach jest zabronione.

### **NIE KORZYSTAJ Z TELEFONU PODCZAS TANKOWANIA**

Nie korzystaj z telefonu podczas tankowania lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

### **KORZYSTAJ ROZWAŻNIE**

Używaj telefonu w normalnej pozycji (przy uchu). Nie zakrywaj anteny.

## **KORZYSTAJ Z AUTORYZOWANEGO SERWISU**

Tylko autoryzowany serwis może dokonywać napraw urządzenia.

## **AKCESORIA I BATERIE**

Używaj wyłącznie autoryzowanych akcesoriów i baterii.

## **PODŁĄCZENIA DO INNYCH URZĄDZEŃ**


Sposoby podłączenia do innych urządzeń zawarte są niniejszej instrukcji. Nie należy podłączać telefonu do innych, nieautoryzowanych urządzeń.

## **PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE**

Poniższe sugestie pomogą w zachowaniu gwarancji oraz sprawią, że urządzenie będzie poprawnie działać przez wiele lat:

- Przechowuj telefon w suchym miejscu. Skraplanie się cieczy zawierających środki chemiczne może prowadzić do korozji obwodów elektronicznych.
- Nie używaj, ani nie przechowuj telefonu w zakurzonych lub mocno zabrudzonych miejscach.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysoka temperatura skraca żywotność urządzeń elektronicznych, uszkadza baterię oraz odkształca obudowę.
- Nie przechowuj telefonu w niskich temperaturach. Częste wahania temperatury skracają żywotność urządzeń elektronicznych.
- Nie otwieraj obudowy telefonu, ponieważ może on ulec uszkodzeniu.
- Nie rzucaj, nie kop lub nie wstrząsaj telefonem. Duże udary mogą uszkodzić obwody elektroniczne.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych czy środków czyszczących.

## BUDOWA TELEFONU

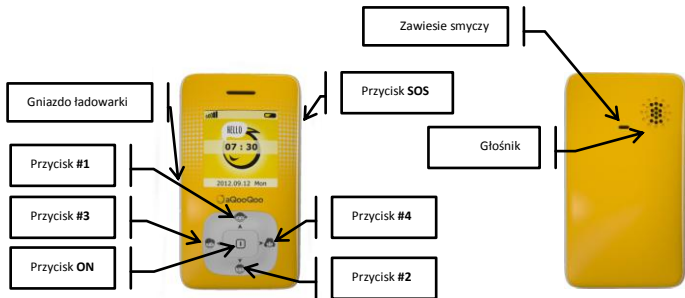

## INSTALACJA KARTY SIM I BATERII

Otwórz osłonę **Gniazda ładowarki** i podważ ostrożnie tylną pokrywę telefonu (**rys.1**).

Wsuń ostrożnie kartę SIM (**rys.2**).

Włóż baterię (**rys.3**).



Rys.1




Rys.2




Rys.3

Jeśli używasz swojej smyczy to załóż końcówkę smyczy do telefonu (**rys.4**).  
Ostrożnie zamknij tylną pokrywę i osłonę **Gniazda ładowarki** (**rys.5**).

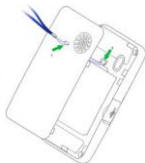

Rys.4

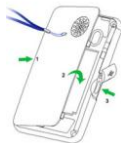

Rys.5

 **UWAGA**

Wszelkie prace związane z instalacją czy wymianą baterii może wykonywać **wyłącznie** osoba dorosła. Zanim wyciągniesz baterię, zawsze sprawdź czy telefon jest wyłączony i czy jest odłączony od ładowarki. Jeżeli nie używasz telefonu, wyjmij baterię i przechowuj w suchym i zacienionym miejscu.

## WYJĘCIE KARTY SIM

Postępuj odwrotnie jak w przypadku instalacji karty SIM i baterii.



### **UWAGA**

Przechowuj kartę SIM z dala od małych dzieci. Podczas wkładania i wyjmowania nie zarysuj styków karty SIM.

Zaleca się takie skonfigurowanie karty SIM, aby po włożeniu do telefonu nie był wymagany kod PIN. Dzięki temu uruchomienie telefonu przez Dziecko lub automatyczne włączenie, nie będzie wymagało pamiętania żadnych cyfr. W tym celu włóż najpierw kartę SIM do innego telefonu GSM i postępuj zgodnie z instrukcją tego telefonu, aby zmienić kod PIN karty SIM. Jako nowy kod PIN nie należy podawać żadnych cyfr. Tym samym nie będzie ten kod wymagany przy uruchomieniu telefonu.

## ŁADOWANIE BATERII

Nowa bateria jest częściowo rozładowana. Wymaga ona naładowania, w przeciwnym wypadku telefon automatycznie wyłączy się. Naładuj baterię przestrzegając poniższych zasad:

- Podłącz końcówkę kabla zasilacza do złącza w telefonie.
- Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
- Poprawne ładowanie sygnalizowane jest na wyświetlaczu telefonu w postaci poruszającego się paska baterii.
- Telefon może być używany podczas ładowania jeżeli jest włączony.
- Używanie telefonu przez dzieci podczas ładowania powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.



- Jeżeli bateria została całkowicie rozładowana, wówczas wskaźnik ładowania baterii na wyświetlaczu telefonu pojawi się dopiero po jakimś czasie (ok.1-2 minuty).
- Kiedy bateria telefonu zostanie naładowana, wówczas wskaźnik baterii na wyświetlaczu przestanie się przesuwac. Należy odłączyć telefon od zasilacza, a zasilacz wyjąć z gniazdka sieciowego.



#### UWAGA

Strzeż swoje dziecko przed porażeniem prądem !!! Podłączanie telefonu w celu naładowania powinna wykonywać osoba dorosła. Telefon może być ładowany z wykorzystaniem portu USB komputera PC lub laptopa.

## HASŁO TELEFONU

Domyślnym hasłem nowego telefonu jest kombinacja **Przycisków #1,#1,#1,#2,#2,#2** (należy trzykrotnie wcisnąć **Przycisk #1** a następnie trzykrotnie wcisnąć **Przycisk #2**, a potem zakończyć akceptując wprowadzone hasło). Jednak, aby w pełni zabezpieczyć telefon, zmień domyślne hasło na sobie tylko znane. Hasło to będzie zawsze wykorzystywane do ważnych czynności związanych z konfiguracją lub odblokowaniem funkcji telefonu.

## ZMIANA HASŁA

Należy wejść do menu *USTAWIENIA*, a następnie wybrać podmenu *Ustawienia Telefonu*. W tym podmenu należy wybrać **Tryb Rodzic**. Telefon zarząda podania obecnie używanego hasła.

Po podaniu poprawnego hasła należy wybrać **Zmiana hasła**. Telefon ponownie zażąda podania bieżącego hasła. Po poprawnym podaniu hasła należy wpisać nową kombinację **Przycisków #1 i #2** (maksymalnie 8). Po wprowadzeniu nowego hasła telefon wymaga podania tego hasła ponownie. Powtórne podanie poprawnego, nowego hasła dokona ostatecznej zmiany na nowe hasło.



### **UWAGA**

Nie obawiaj się, jeżeli zapomnisz swoje hasło. Na [www.aqooqoo.com](http://www.aqooqoo.com) dostępna jest usługa Odblokowanie (pamiętaj jednak, że dostępna jest ona wyłącznie dla tych telefonów, które zostały zarejestrowane – patrz: [www.aqooqoo.com](http://www.aqooqoo.com)). Odblokowanie hasła nie wymaga wysłania telefonu do Serwisu.

## WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEFONU

Aby włączyć telefon wciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy **Przycisk ON**.

Aby wyłączyć telefon wciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy **Przycisk ON** (telefon powinien mieć odblokowane przyciski).

Po włączeniu następuje uruchomienie oprogramowania oraz logowanie się do sieci GSM. Po poprawnym zalogowaniu się do sieci GSM w górnym pasku pojawi się ikona przedstawiająca poziom sygnału sieci GSM.



### UWAGA

Włącz telefon po instalacji karty SIM i baterii. Telefon może być używany, jeśli karta SIM poprawnie zarejestruje się w sieci operatora.

## PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po włączeniu po raz pierwszy telefonu należy ustawić bieżącą datę i czas. Do ustawiania wartości poszczególnych pól daty i zegara należy używać **Przycisków #1** i **#2**, natomiast do przemieszczania się pomiędzy polami należy używać **Przycisków #3** oraz **#4**. Akceptacja ustawienia wymaga użycia **Przycisku ON**.

## TELEFONY OPIEKUNÓW

W celu zaprogramowania wszystkich funkcji telefonu wymagane jest zaprogramowanie numeru (lub 2'ch numerów) telefonu, który będzie posiadał szczególne uprawnienia oraz dostęp do specjalnych funkcji telefonu – będzie to numer Opiekuna (Opiekunów).

W celu ustawienia numeru telefonu Opiekuna należy z tegoż telefonu wysłać wiadomość SMS o następującej treści:

**Guard#nr\_tel**

,gdzie **nr\_tel** to numer telefonu Opiekuna.

Zalecamy podawanie tego numeru w formacie międzynarodowym, czyli poprzedzonego numerem kierunkowym kraju (np. dla Polski jest to +48), przykładowa wiadomość SMS wysłana z telefonu Opiekuna o numerze 5555555555 powinna wyglądać następująco:

**Guard#+48555555555**

Możliwe jest ustawienie max. 2'ch numerów Opiekunów. Wówczas treść wiadomości SMS powinna wyglądać następująco:

**Guard#nr\_tel\_1#nr\_tel\_2**

, gdzie **nr\_tel\_1** to numer telefonu pierwszego Opiekuna, natomiast **nr\_tel\_2** to numer telefonu drugiego Opiekuna.

Po wysłaniu powyższej wiadomości telefon zasygnalizuje odebranie i pojawi się komunikat z pytaniem o akceptację numeru. Aby zaakceptować należy potwierdzić, a następnie podać aktualne hasło telefonu.

Po poprawnym wykonaniu powyższych czynności numery Opiekunów zostaną zapisane w pamięci telefonu. Jest możliwość sprawdzenia czy zapisane numery telefonów Opiekunów są poprawne. Wystarczy wejść do menu *USTAWIENIA*, a następnie do podmenu *Numerzy Opiekunów*. Po wejściu we wskazane podmenu można odczytać numery Opiekunów (**num1:** oraz **num2:**, jeżeli został ustawiony).

## PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBORU

Przyciski Szybkiego Wyboru pozwalają na natychmiastowe wybranie zaprogramowanego numeru telefonu. Wystarczy, że Dziecko odblokuje klawiaturę i dłużej przytrzyma jeden z 4-ch klawiszy, a telefon połączy z zaprogramowanym numerem telefonu.

### PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW SZYBKIEGO WYBORU

Zaprogramowanie przycisków odbywa się przez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Opiekuna o następującej treści:

**pb#left#nazwa#numer**

, gdzie

**nazwa** – opis przypisany do numeru telefonu (np. MAMA),

**numer** – numer telefonu z jakim powinien połączyć telefon w przypadku wybrania **Przycisku #3**.

Przykładowa wiadomość dla numeru 666888666 z opisem 'Tata' powinna wyglądać następująco:

**pb#left#Tata#+48666888666**

Poniżej tabela treści wiadomości SMS dla wszystkich Przycisków Szybkiego Wybierania.

Przycisk	Treść wiadomości
Przycisk #1	<b>pb#up#nazwa#numer</b>
Przycisk #2	<b>pb#down#nazwa#numer</b>
Przycisk #3	<b>pb#left#nazwa#numer</b>
Przycisk #4	<b>pb#right#nazwa#numer</b>
Przycisk SOS	<b>pb#sos#nazwa#numer</b>

#### KSIĄŻKA TELEFONICZNA

W pamięci telefonu można zapisać do 22 numerów telefonów (włączając w to 5 numerów szybkiego wyboru). Tylko z tymi numerami będzie możliwy kontakt. Połączenia z innych numerów telefonów będą automatycznie odrzucane.

Dziecko może połączyć się z każdym z numerów wpisanych do książki telefonicznej. Wymaga to jednak wejścia do menu *Książka telefoniczna* oraz wybrania danego wpisu.

Dodawanie kolejnych numerów wymaga wysłania wiadomości SMS o następującej treści:

**pb#add#nazwa#numer**

---

## SZABLONY WIADOMOŚCI SMS

Na numery z Książki telefonicznej możliwe jest wysyłanie zaprogramowanych wcześniej wiadomości SMS (np. 'Już skończyłem'). W tym celu należy zdefiniować poszczególne szablony wiadomości, które później Dziecko będzie mogło wysyłać.

Dodanie kolejnych szablonów wiadomości SMS wymaga wysłania wiadomości SMS o następującej treści:

**template#treść**

, gdzie **treść** – to treść wiadomości SMS, która zostanie zapisana w pamięci szablonów wiadomości.

## POZOSTAŁA KONFIGURACJA TELEFONU

W menu *USTAWIENIA* znajduje się szereg parametrów, które pozwalają dostosować różne cechy telefonu do upodobań użytkownika.

### USTAWIENIA TELEFONU

W tym podmenu można zmienić ustawienia poszczególnych parametrów:

---

### ZEGAR I DATA

Ustawienia/modyfikacja bieżącej daty i czasu. W tym podmenu ustawia się również formaty wyświetlania powyższych parametrów.

---

## JĘZYK

W tym podmenu możliwa jest zmiana bieżącego języka, w którym wyświetlane są komunikaty.

---

## BUDZIK

Możliwe jest ustawienie 2 budzików. O wyznaczonej porze telefon zadzwoni wybranym dźwiękiem. Ustawiać można Czas, Częstotliwość (jednorazowo/codziennie). Parametr Ring definiuje melodię, która będzie odtwarzana w momencie budzenia. Aktywowanie Budzika sygnalizowane jest na wyświetlaczu telefonu ikoną dzwonka.

---

## TRYB RODZIC

Wejście do tego podmenu wymaga znajomości hasła. W tym podmenu zmieniać można Hasło, sprawdzić opisy zapisanych pozycji funkcji STREFA, skasować ustawienia funkcji Nie Przeszkadzaj!, usunąć nr Opiekuna, skasować Kontakty oraz Szablony wiadomości SMS. Jednocześnie można przywrócić ustawienia fabryczne telefonu Dziecka (kasowane są ustawienia prawie wszystkich parametrów telefonu).

---

## WERSJA OPROGRAMOWANIA

W tym pomenu można sprawdzić IMEI telefonu oraz wersję oprogramowania.



## WYŚWIETLACZ

W tym podmenu można zmieniać ustawienia parametrów wyświetlacza:

### TAPETY

W tym miejscu możliwe jest wskazanie pliku graficznego, który będzie wyświetlany jako tło w trybie czuwania telefonu.

### PODŚWIETLENIE

**Przyciskami #1** oraz **#2** można ustawić poziom podświetlenia wyświetlacza telefonu.

### CZAS PODŚWIETLANIA EKRANU

Do wyboru są 4'y długości czasu, po których telefon wyłączy wyświetlacz.

### PODŚWIETLANIE PRZYCISKÓW

Ustawienie parametrów podświetlania przycisków telefonu.

## PROFILE

W tym podmenu możliwe jest ustawienie parametrów dźwiękowych telefonu. Domyślnie nazwano 5 profili, jednak każdy z użytkowników może dowolnie zmienić konfigurację każdego profilu.

W każdym z profili można zmienić następujące parametry:

---

## DZWONKI

W tym podmenu zmieniać można melodię dzwonek informujących o połączeniu przychodzącym lub odebraniu wiadomości SMS.

---

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI

W tym podmenu modyfikować możemy poziom głośności dźwięków telefonu.

---

## DZWONEK POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH ORAZ WIADOMOŚĆ SMS

W tym podmenu definiujemy sposób powiadamiania o połączeniach przychodzących czy SMS (możliwe są różne kompilacje dźwięku i wibracji).

## SZABLONY

W podmenu można zobaczyć wszystkie zdefiniowane szablony wiadomości SMS.

## NUMERY OPIEKUNÓW

W tym podmenu można zobaczyć ustawione numery Opiekunów.

## PODGLĄD NIE PRZESZKADAJ!

W tym podmenu można zobaczyć ustawione okresy funkcji Nie Przeszkadaj! oraz stan jej aktywności (lub nieaktywności).

## USTAWIANIE POZOSTAŁYCH FUNKCJI

Telefon posiada szereg funkcji, których korzystanie wymaga wcześniejszego ustawienia lub znajomości sposobu aktywowania.

### MONITOR

Funkcja MONITOR pozwala Opiekunom na zdalne słuchanie otoczenia dźwiękowego telefonu Dziecka. Tym samym Opiekun ma możliwość sprawdzenia co dzieje się z Dzieckiem, bez angażowania kogokolwiek. Scenariusz działania funkcji jest następujący:

- Opiekun wysyła wiadomość SMS o treści: **monitor#**
- telefon weryfikuje nadawcę i jeżeli jest to numer Opiekuna oddzwania do Opiekuna, jednocześnie wyłączając głośnik oraz aktywując funkcję „Głośnomówiący” (zwiększana jest czułość mikrofonu telefonu),
- Opiekun odbiera połączenie przychodzące z telefonu Dziecka.

W ten sposób Opiekun będzie miał możliwość słuchania tego co dzieje się w tym czasie wokół telefonu. W celu zakończenia działania funkcji wystarczy się rozłączyć.

Podczas aktywowania tej funkcji telefon w żaden sposób nie informuje otoczenia o działaniu (wyświetlacz nie jest aktywny, telefon nie wydaje żadnych dźwięków). Połączenie jest rejestrowane w rejestrze połączeń wychodzących (dostęp do niego wymaga znajomości hasła).



### **UWAGA**

**UŻYWAJ TEJ FUNKCJI ROZWAŻNIE!!!** Nasza firma nie bierze żadnej odpowiedzialności prawnej za używanie funkcji MONITOR niezgodnie z prawem. **PAMIĘAJ!!** Niewłaściwe korzystanie z tej funkcji może naruszać prywatność osób postronnych lub naruszać prawa osób trzecich.

## NIE PRZESKADZAJ!

Funkcja ta dezaktywuje telefon w wyznaczonych okresach doby i nie pozwala na kontakt z dzieckiem. Funkcja najczęściej wykorzystywana w okresach, kiedy dziecko powinno nie być rozpraszone. Jedynie z numerów Opiekunów możliwe jest wywołanie funkcji **MONITOR** lub zdalne wyłączenie tej funkcji i zwyczajny kontakt telefoniczny.

## USTAWIANIE OKRESÓW

Możliwe jest ustawienie maksymalnie dwóch okresów aktywności tej funkcji. Ustawienie wymaga wysłania wiadomości SMS o następującej treści:

**forbid#cfg#XXXX#YYYY**

, gdzie:

**XXXX** – zapis cyfrowy godziny, kiedy funkcja powinna zostać aktywowana,

**YYYY** – zapis cyfrowy godziny, kiedy funkcja powinna zostać dezaktywowana.

Przykładowo, chcąc ustawić aktywność funkcji w porze od 9:15 do 11:45 należałoby wysłać wiadomość SMS o następującej treści:

**forbid#cfg#0915#1145**

Dla zaprogramowania 2'ch okresów format wiadomości SMS wygląda następująco:

**forbid#cfg#XXXX#YYYY#AAAA#BBBB**

, gdzie

**XXXX, YYYY** – odpowiednio godzina aktywowania i dezaktywowania dla pierwszego okresu,

**AAAA, BBBB** – odpowiednio godzina aktywowania i dezaktywowania dla drugiego okresu.

Możliwe jest sprawdzenie bieżących ustawień tej funkcji. Wystarczy wejść do menu **USTAWIENIA** oraz do podmenu *Podgląd Nie Przeszkadzaj!*.

#### ZDALNE WŁĄCZENIE/WYŁĄCZANIE

Funkcję **Nie Przeszkadzaj!** można zdalnie aktywować i dezaktywować. W tym celu należy wysłać z numeru telefonu Opiekuna odpowiednią wiadomość SMS:

**forbid#on** – aktywuje usługę

**forbid#off** – dezaktywuje usługę

#### GPS

Telefon wyposażony jest w odbiorNIK GPS. Urządzenie to pozwala na wyznaczenie współrzędnych geograficznych położenia telefonu w danym momencie. Dokładność wyznaczenia pozycji geograficznej uzależnione jest od poziomu sygnału satelitów GPS oraz od ilości sygnałów odbieranych z różnych satelitów. Im mocniejszy sygnał i im większa ilość odbieranych sygnałów z satelitów, tym odczyt jest dokładniejszy. Najlepszy poziom sygnału satelitów GSM możliwy jest na otwartej przestrzeni (bez drzew, bloków czy innych obiektów przesłaniających horyzont). OdbiorNIK GPS zainstalowany w telefonie pozwala na odbiór sygnału satelitów również w pomieszczeniach w pobliżu okien. Dokładność odczytu może jednak wynosić

więcej niż 50m. W przypadku odczytu pełnego i mocnego sygnału wszystkich satelitów dokładność wyznaczania pozycji to poziom kilku metrów.

Czas potrzebny do wyznaczenia pozycji może być różny i zawiera się w przedziale od 1 minuty do 15 min. W przypadku braku możliwości wyznaczenia pozycji w tym przedziale czasu, telefon Dziecka prześle wiadomość SMS informującą o zbyt słabym sygnale satelitów GPS.

## FUNKCJA STREFA

Telefon posiada funkcję **STREFA**. Pozwala ona na wyznaczenie pozycji geograficznej (poprzez GPS), w której znajduje się w danej chwili telefon Dziecka. Po wyznaczeniu tej pozycji telefon automatycznie wyznacza strefę o promieniu **1km**. Przemieszczenie się telefonu poza wyznaczoną strefę zostanie zasygnalizowane Opiekunowi odpowiednią wiadomością SMS.

Funkcja STREFA pozwala monitorować dotarcie lub wyjazd z wyznaczonego punktu. Tym samym Opiekun powiadamiany jest o każdym takim zdarzeniu odpowiednią wiadomością SMS. Możliwe jest wyznaczenie do 3'ch takich stref, gdzie każda z nich może zostać dowolnie nazwana (np. Dom, Szkoła, Babcia, itd.).

Uruchomienie procesu wyznaczenia strefy wymaga wysłania wiadomości SMS z telefonu Opiekuna w momencie, gdy mamy pewność, że telefon znajduje się w wyznaczonym miejscu. Treść wiadomości wygląda następująco:

**gps#nazwa\_strefy**

, gdzie **nazwa\_strefy** – jest dowolnym słowem opisującym dane położenie, np. zaprogramowanie pozycji przedszkola i opisanie jej słowem 'Przedszkole' wymaga wysłania poniższej wiadomości:

**gps#Przedszkole**

Po wysłaniu takiej wiadomości, telefon Dziecka wyśle zwrótnie wiadomość informującą o rozpoczęciu procesu wyznaczania pozycji GPS.

---

#### WYZNACZANIE POZYCJI BIEŻĄCEJ

Możliwe jest wyznaczenie pozycji telefonu w dowolnym momencie (bez potrzeby aktywowania funkcji **STREFA**). Wystarczy z telefonu Opiekuna wysłać wiadomość SMS o następującej treści:

**gps#**

Wysłanie takiej wiadomości uruchomi w telefonie odbiornik GPS i rozpocznie się proces wyznaczania pozycji geograficznej. Proces może trwać od 1 minuty do 15 minut. Po tym okresie Opiekun otrzymuje wiadomość SMS z linkiem do strony internetowej. Kliknięcie w ten link np. w smartphonie lub przepisanie tego linku do paska adresu przeglądarki internetowej wyświetli mapę z zaznaczoną pozycją geograficzną.

---

#### A GDY NIE MA SYGNAŁU GPS?

W przypadku, gdy poziom sygnału GPS jest niewystarczający do wyznaczenia pozycji wyposażyliśmy telefon w specjalną funkcję pozwalającą określić **orientacyjne** położenie telefonu, wyznaczone na podstawie położenia geograficznego stacji bazowej sieci GSM, z którą w danej chwili łączy się telefon Dziecka. Funkcja ta dostępna jest jedynie w wybranych krajach (np. w Polsce), o których nasza firma posiada wiedzę o położeniu każdej ze stacji GSM.

W takim przypadku Opiekun otrzymuje link, który przedstawia położenie stacji bazowej (a nie telefonu Dziecka). Dokładność tej formy wyznaczania pozycji jest bardzo różna i zależy od charakteru lokalizacji.

W przypadku dużych miast dokładność to poziom 200-500m, a w przypadku terenów leśnych, pól, łąk dokładność może być zdecydowanie gorsza i sięgać nawet 10km.

## ZDALNE WYŁĄCZANIE

Opiekun ma możliwość zdalnego wyłączenia telefonu. W tym celu wystarczy, że wyśle poniższą wiadomość SMS:

**off#**

Po odebraniu tej wiadomości telefon Dziecka wyłączy się.

Każde wyłączenie telefonu Dziecka sygnalizowane jest Opiekunowi wiadomością SMS. W ten sposób Opiekun wie, kiedy telefon dziecka został wyłączony i nie będzie z nim kontaktu.

## MONITOR BATERII

Telefon posiada funkcję monitorowania stanu rozładowania baterii. W przypadku spadku poziomu energii poniżej 20% telefon automatycznie wyśle wiadomość SMS do Opiekuna z informacją o niskim poziomie energii.

## PRZYCISK SOS

Z boku telefonu Dziecka znajduje się przycisk. Wciśnięcie tego przycisku uruchamia proces wyznaczania pozycji GPS oraz wysyła powiadomienie do Opiekuna z informacją o wciśnięciu przycisku SOS.



Po wyznaczeniu pozycji GPS telefon dosyła również wiadomość z linkiem do mapy przedstawiającej aktualne położenie telefonu Dziecka.

## ANTYZŁODZIEJ

Włożenie do telefonu Dziecka nowej karty SIM spowoduje wysłanie wiadomości SMS do Opiekuna. W ten sposób Opiekun poznaje nowy numer karty SIM włożonej do telefonu.

## NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

<b>Nie można włączyć telefonu</b>	Sprawdź baterię, czy jest poprawnie zainstalowana oraz jej stan naładowania (naładuj ponownie) lub wymień baterię
<b>Nie można dzwonić i odbierać połączeń</b>	Być może brak jest zasięgu sygnału sieci GSM. Sprawdź czy telefon nie jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ.
<b>Nie można</b>	Być może brak jest zasięgu sygnału sieci GSM.

<b>odebrać wiadomości</b>	Sprawdź czy telefon nie jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ.
<b>Nie słychać rozmowy</b>	Być może jesteś poza zasięgiem sieci GSM.
<b>Telefon nie akceptuje komend</b>	Sprawdź czy komendy są poprawnie wpisywane. Sprawdź czy twój telefon lub dziecka jest w zasięgu odpowiedniej sieci GSM. Sprawdź numer telefonu, na który wysyłasz komendy. Sprawdź czy telefon, z którego wysyłasz komendy jest telefonem Opiekuna.
<b>Telefon nie reaguje na przyciski</b>	Sprawdź czy klawiatura telefonu nie jest zablokowana.
<b>Jakiś inny problem</b>	Wejdź na stronę <a href="http://www.aqooqoo.com">www.aqooqoo.com</a> i napisz do nas o problemie.

## WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji na poprawne działanie telefonu aQooQoo model LOCO (zwanego dalej Telefonem) udziela KOM-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwanego dalej KOM-NET).

Wszelkie wady objęte gwarancją, które pojawią się w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez serwis KOM-NET lub autoryzowane punkty serwisowe wskazane przez KOM-NET (zwane dalej Serwisem). Zgłaszając reklamację na [www.aqooqoo.pl](http://www.aqooqoo.pl) otrzymuje się informację o dalszych krokach.

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Telefonu przez pierwszego użytkownika końcowego (zwanego dalej Użytkownikiem lub Klientem). Datą rozpoczęcia okresu gwarancji jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon) oraz podbita w punkcie zakupu karta gwarancyjna.

Telefon składa się z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji. Szczególne okresy gwarancji to:

- 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na Telefon oraz 12 (dwanaście) miesięcy na autoryzowane akcesoria (niezależnie od tego czy wchodzi one w skład pakietu sprzedażnego Telefonu czy też sprzedawane są oddzielnie) inne niż zużywające się części i akcesoria, wyszczególnione w pkt. poniżej;
- 6 (sześć) miesięcy na następujące zużywające się części i akcesoria: baterie, ładowarki, podstawki do telefonu, zestawy słuchawkowe, kable i obudowy;
- 90 (dziewięćdziesiąt) dni na nośniki, na których znajduje się oprogramowanie lub instrukcje, np. CD-ROM, karta pamięci.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: konfiguracja funkcji telefonu, konserwacja, itp.

Gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego (takiego jak smycze czy pokrowce).

Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do Serwisu osobiście lub drogą pocztową – wcześniej należy wypełnić formularz na [www.aqooqoo.com](http://www.aqooqoo.com).

Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej - obowiązki Klienta:

- sprawdzić dokładnie uszkodzony Telefon i opisać rodzaj uszkodzenia, opis wraz z uszkodzonym Telefonem, dokumentem zakupu oraz ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do Serwisu, w przypadku wysyłki pocztowej należy podać dokładny adres do odesłania naprawionego Telefonu,
- w przypadku osobistego przekazania telefonu, Serwis wyda Klientowi dokument Zgłoszenia Reklamacyjnego, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu,
- Telefon należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy piankowe), po dokonaniu naprawy telefon jest przekazywany Klientowi osobiście (lub pisemnie upoważnionej osobie) na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty na adres wskazany w reklamacji,
- Klient otrzyma dokument Potwierdzenia Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany Telefonu na nowy.

Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych. Lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

W szczególnych przypadkach przyjęcia do Serwisu Telefonu, który nie spełnia warunków określonych powyżej, Serwis nie musi się wywiązać z terminu określonego powyżej, oraz z możliwości realizacji reklamacji.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii telefonu i/lub naprawy.

Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia chemiczne, mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
- uszkodzenia i wady które wynikły wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji sprzętu, a także w wyniku stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
- uszkodzenia wynikłe z podłączenia Telefonu do niesprawnej sieci elektrycznej lub do niesprawnych urządzeń zasilających,
- uszkodzenia będące konsekwencją zdarzeń losowych związanych z awariami urządzeń energetycznych, grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się w pobliżu telefonu lub mających wpływ na jego poprawną pracę,
- uszkodzenia oraz wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojzeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika,
- Telefony noszące ślady uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku uderu lub nacisku a w szczególności pęknięcia obudowy, uszkodzenia elementów wystających lub gniazd telefonu,
- sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy piankowe oraz wywołane tym uszkodzenia),
- telefon, którego dokument zakupu i/lub karta gwarancyjna w jakikolwiek sposób zagubiono, zmieniono, zamazano lub zatarto, a także w przypadkach, gdy plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),

Serwis każdy reklamowany Telefon sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli Telefon jest sprawny Serwis może obciążyć reklamującego Klienta kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

W przypadku napraw nie podlegających gwarancji, podczas zwrotu reklamowanego sprzętu Serwis potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.

Sprzęt wadliwy lub części, które wymieniono stają się własnością Serwisu.

W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego powyżej, Serwis może odesłać sprzęt na koszt i odpowiedzialność klienta.

Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

- po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera lub pracownika poczty,

-po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub pracownika poczty i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,

-jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odejściu kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę,

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KOM-NET nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

KOM-NET nie udziela gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku KOM-NET nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.

Gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.

Karta SIM oraz sieć komórkowa i/lub sieć innego rodzaju lub też system, w którym działa Telefon, zapewniane są przez operatora niezależnego od Serwisu. Dlatego też na podstawie niniejszej gwarancji Serwis nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi lub zakres takiej sieci komórkowej lub sieci innego rodzaju bądź też systemu. Zanim Serwis będzie mógł naprawić, bądź wymienić Telefon, może istnieć konieczność odblokowania SIM-lock lub innego zabezpieczenia, które mogło zostać zastosowane w celu zablokowania Telefonu w określonej sieci lub dla określonego operatora. W takiej sytuacji należy skontaktować się uprzednio z operatorem w celu odblokowania Telefonu.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza:

- żadnych z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
- żadnych z przysługujących praw wobec sprzedawcy Produktu.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność KOM-NET ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu Telefonu.

**UWAGA!** Zakupiony przez Państwa Telefon jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem elektronicznym. KOM-NET zdecydowanie zaleca zapoznanie się z instrukcją użytkownika oraz instrukcjami załączonymi do Telefonu lub dla niego opracowanych.

Miejsce sprzedaży	Data sprzedaży

### **OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI**

Niniejszym KOM-NET oświadcza, że telefon GSM aQooQoo model LOCO jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na witrynie [www.aQooQoo.com](http://www.aQooQoo.com).